


Le clip original Reminder de Sheaffer est de retour. Il est là pour vous rappeler que personne n'aime les taches d'encre.



Commencer à écrire

Il suffit de cliquer sur le clip pour activer le stylo à bille et profiter de l'expérience d'écriture fluide qu'offre votre stylo Sheaffer.

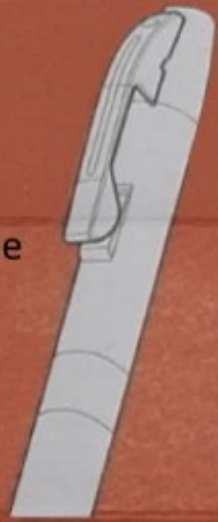

Le clip de poche permet d'éviter les taches d'encre.

La pointe d'écriture reste rétractée et verrouillée lorsque le clip est fixé à une poche.



Fini d'écrire?

Cliquez à nouveau pour rétracter le stylo à bille et attachez le clip à une poche, un revers ou des feuilles de papier.

